




ピローケースの組み立て方

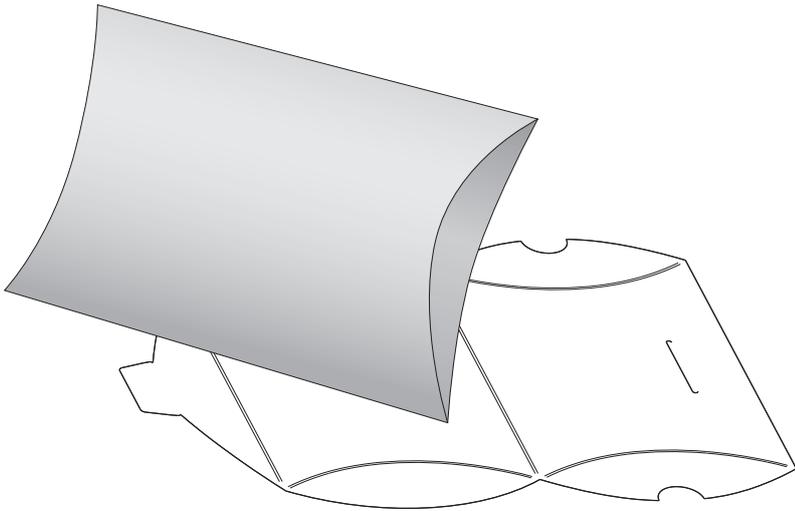


※スジ (2本の切込み) が入った面が内側 (谷折) になります。

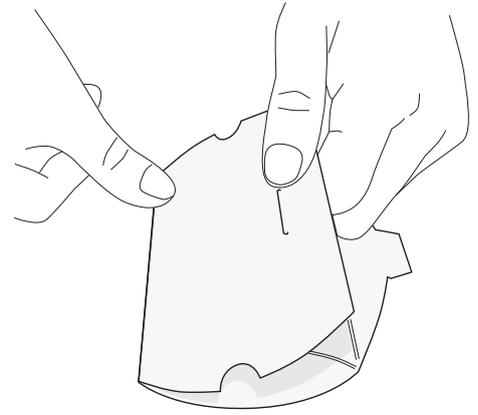


① 切れ込みスジを内側に、センターを折ります。

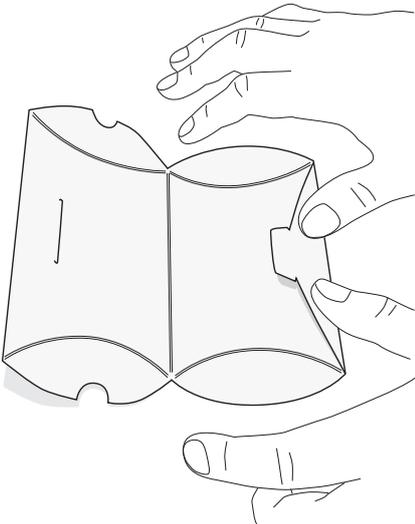

② 切れ込みスジを内側に、差し込み部分を折ります。

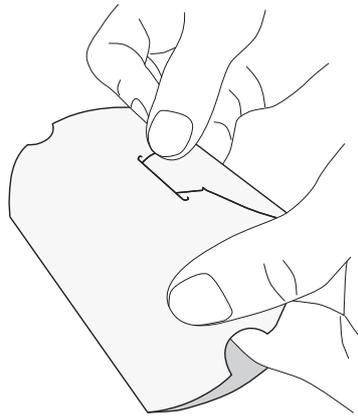

③ 差し込みを中央の切れ込みに入れます。
※差し込む反対側の手のひと差し指で本体をふくらませるとスムーズに入ります。

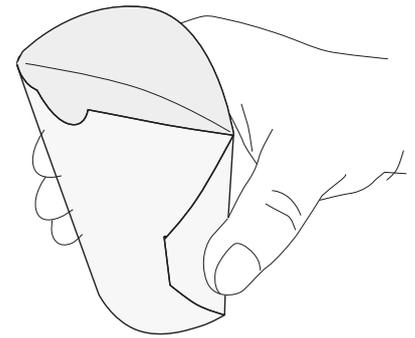


④ 両端を軽くにぎり、中央を膨らませるようにします。



⑤ 指穴のついた蓋を、出来るだけ多くの指を使い内側に折り込みます。



⑥ 折り込みをしっかり押さえ形を整えます。

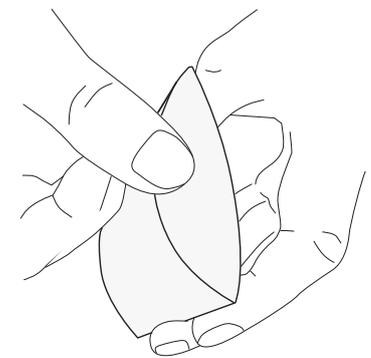

⑦ もう一方の蓋も、同じ要領で折り込みます。
最後の蓋もしっかり押さえ込み形を整え、シール等で差し込み部分を固定して下さい。